




MATADOR® THE PROFESSIONALS CHOICE SINCE 1895

8 718692 439405

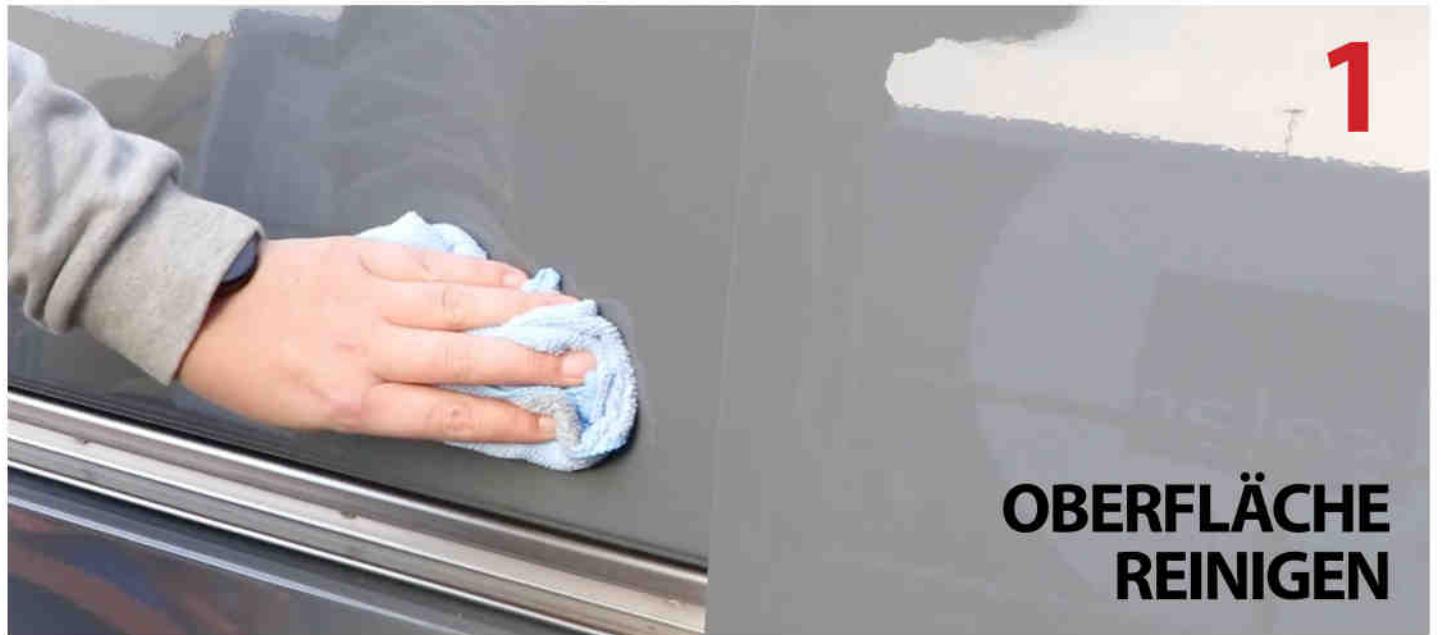

1

OBERFLÄCHE
REINIGEN



4

AUF FESTIGKEIT
PRÜFEN



2

DAS GESAMTE
3M-BAND ENTFERNNEN



5

SCHRAUBEN AM
VERSCHLUSSRIEGEL LÖSEN



3

HALTERUNG AM
AUTO BEFESTIGEN



6

KABEL HINTER DEM
VERSCHLUSSRIEGEL PLATZIEREN



MATADOR® THE PROFESSIONALS CHOICE SINCE 1895

8 718692 439405

