

MONTAGEANLEITUNG

SUN-10167-abc_VW ID.5 2022-

SONNIBOY
ClimAir®

2x A-Teil



6x SC3.40



2x SC8.15



2x B-Teil



2xSC8.10



1x C-Teil



2x SC8.20



Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de



A-Teil

B-Teil

C-Teil



MONTAGEANLEITUNG

SUN-10167-abc_VW ID.5 2022-

SONNIBOY
ClimAir®

2x A-Teil






6x SC3.40



2x SC8.15



1x

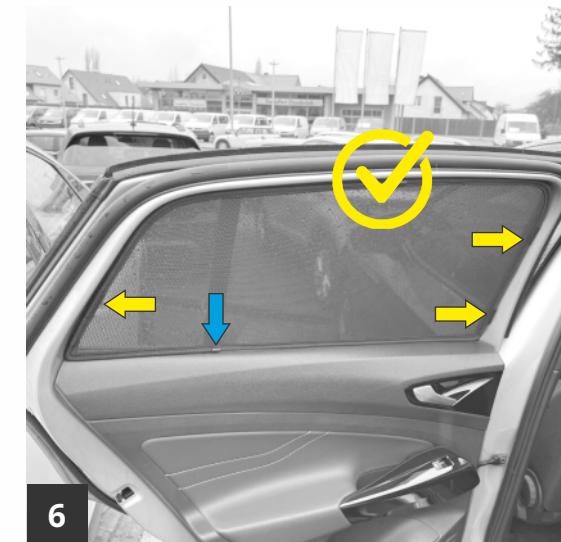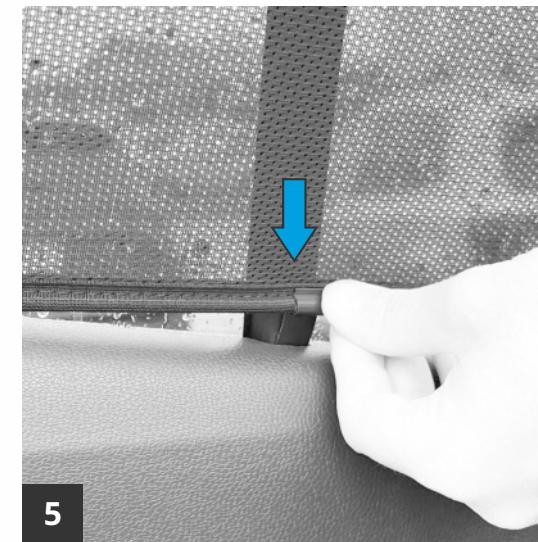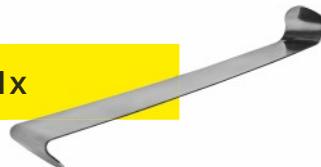

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.


ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG


SUN-10167-abc_VW ID.5 2022-

SONNIBOY
ClimAir®


2x B-Teil

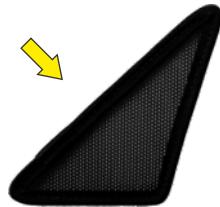

2x SC8.10




SC8.10

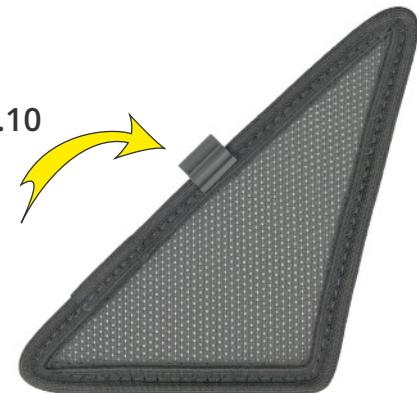


1



4

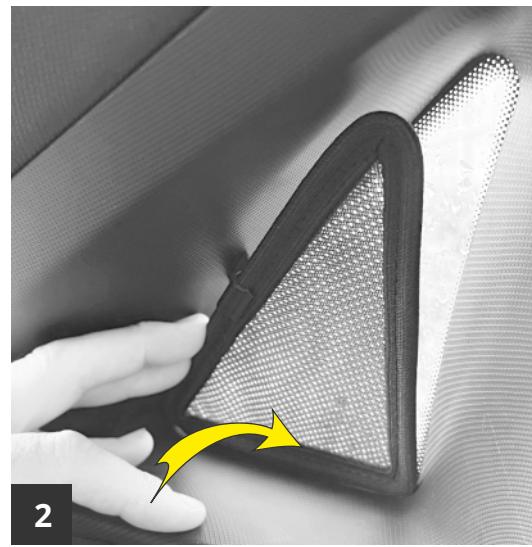

2

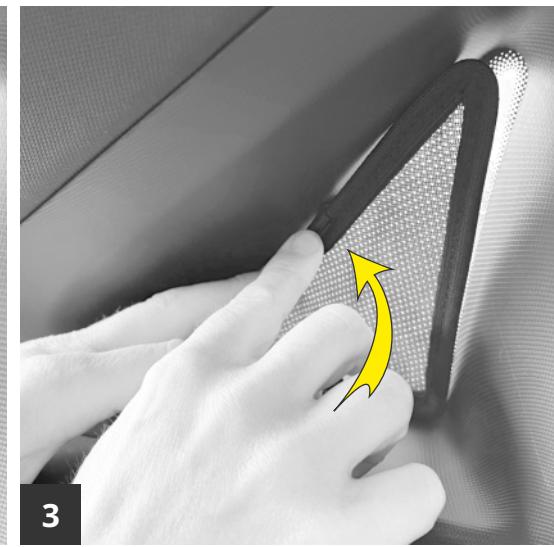

3

(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
(ES)STRUCCIONES DE MONTAJE
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSRALLATIE
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING
(CZ) POKYNY K INSTALAC
(PL) INSTRUKCJE MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.


ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG






SUN-10167-abc_VW ID.5 2022-

SONNIBOY
ClimAir®

1x C-Teil

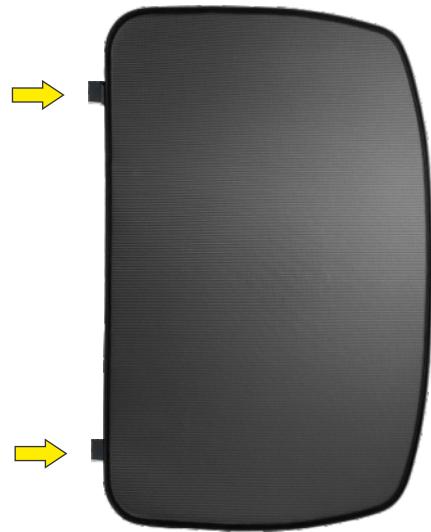

2x SC8.20

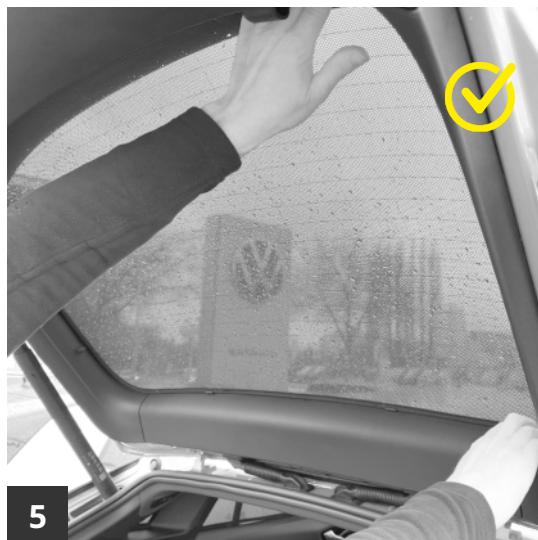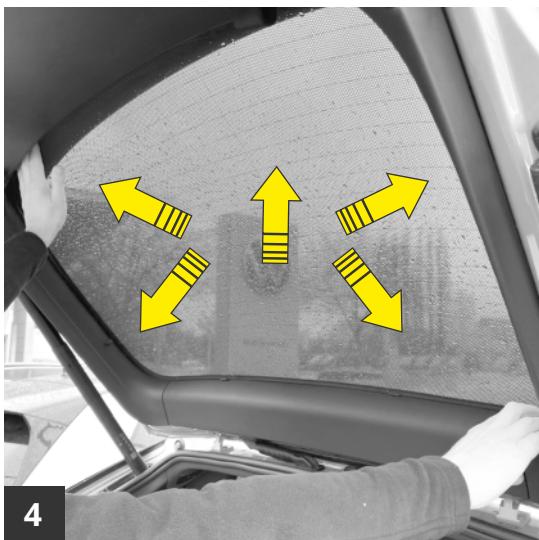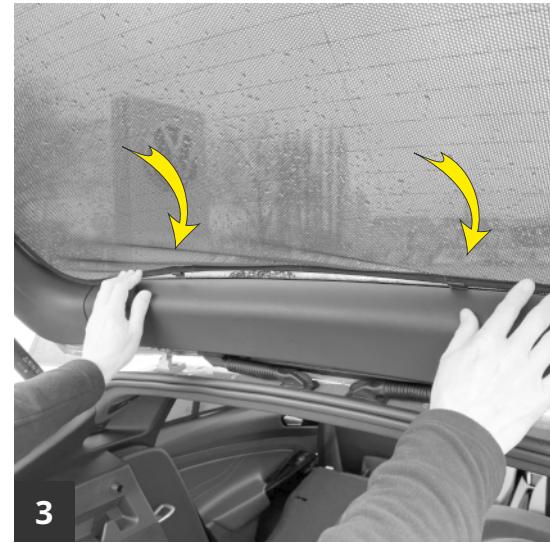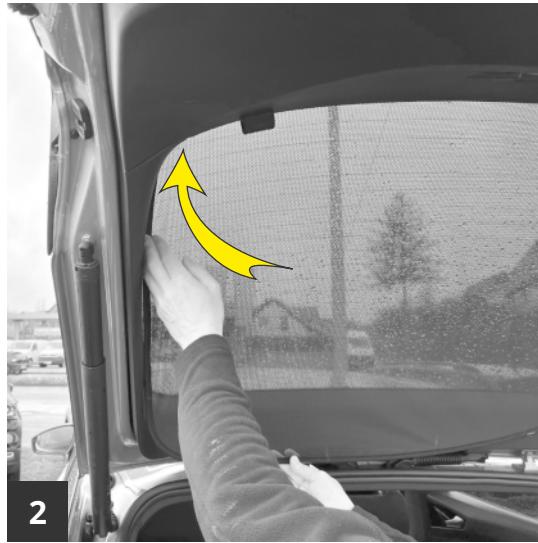

(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
(ES) STRUCCIONES DE MONTAJE
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSSTALLATIE
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING
(CZ) POKYNY K INSTALAC
(PL) INSTRUKCJE MONTAŽU
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG

SUN-10167-abc_VW ID.5 2022-



Vielen Dank!

für Ihren Einkauf.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. ClimAir behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Sonnenschutzelemente jederzeit zu ändern. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ClimAir ist verboten.

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de