
MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a2bc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucțiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Ilstruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Összeszerelési útmutató	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване

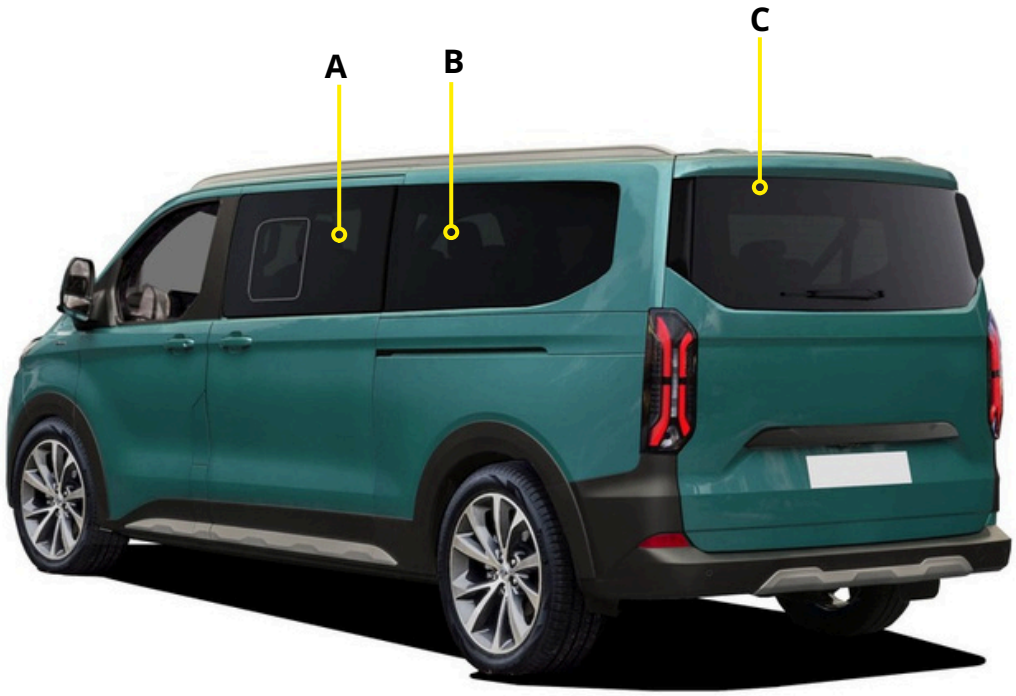

2x A2



8x SC8-10



2x SC9



2x A1



6x SC25



1xBL 1xBR



6x SC8-20




1x C



4x SC9




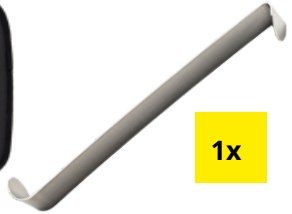


1x

MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a2bc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

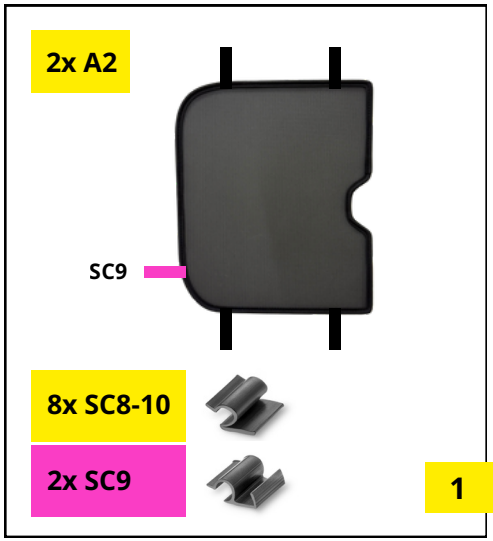



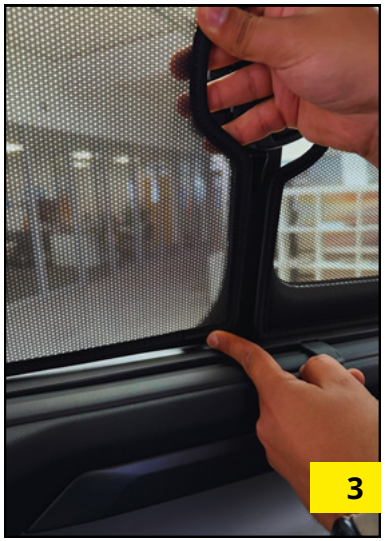







MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a2bc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz


windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

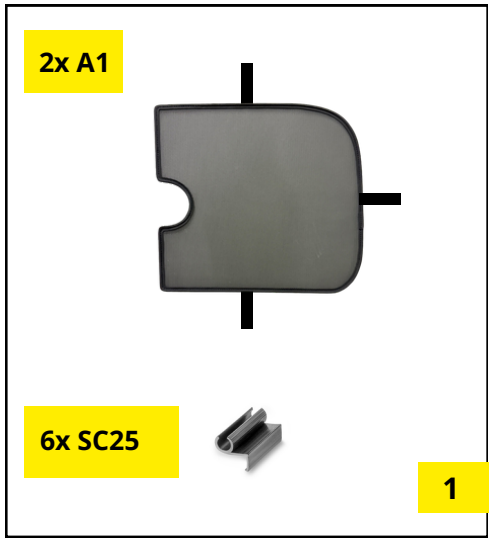




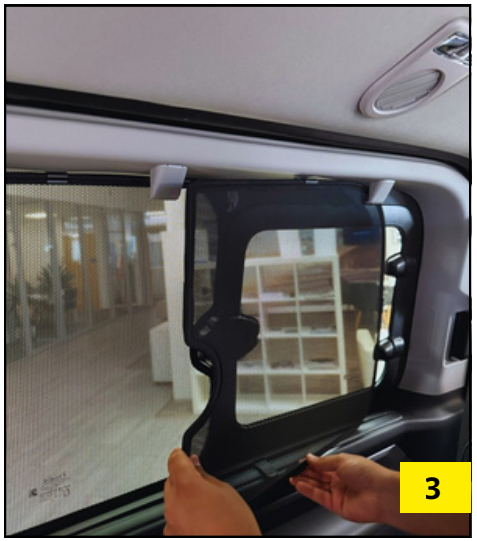



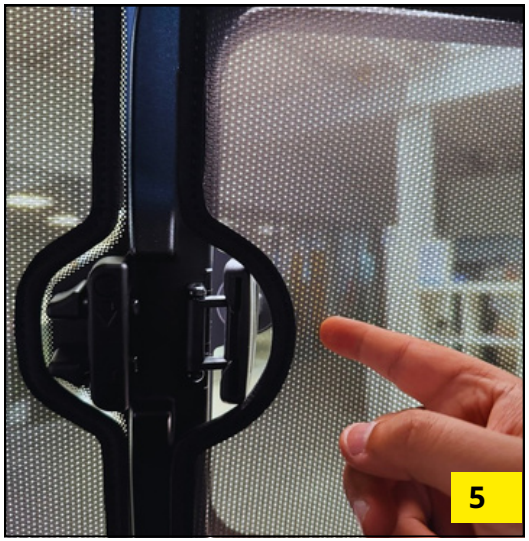

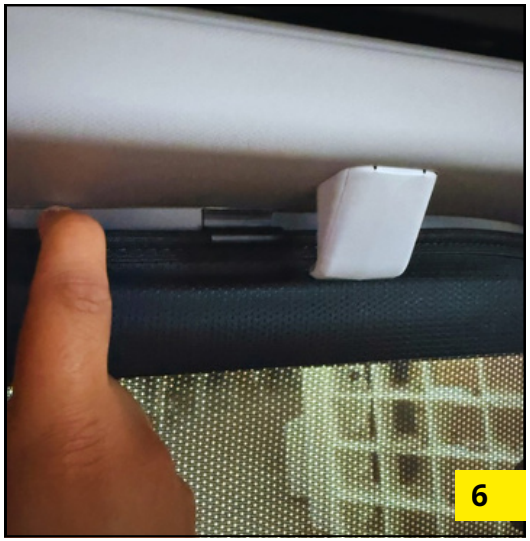




MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a2bc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

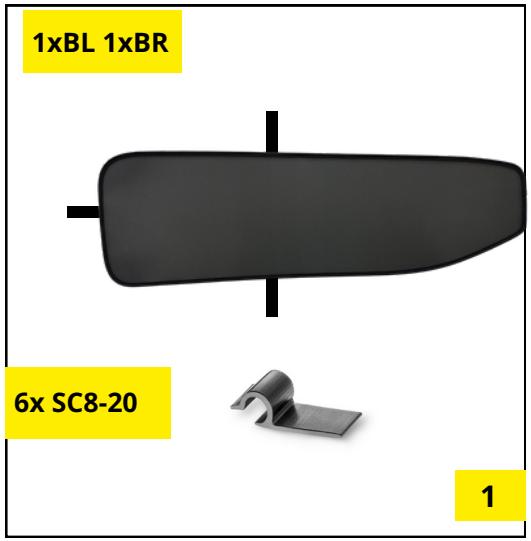














MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a2bc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

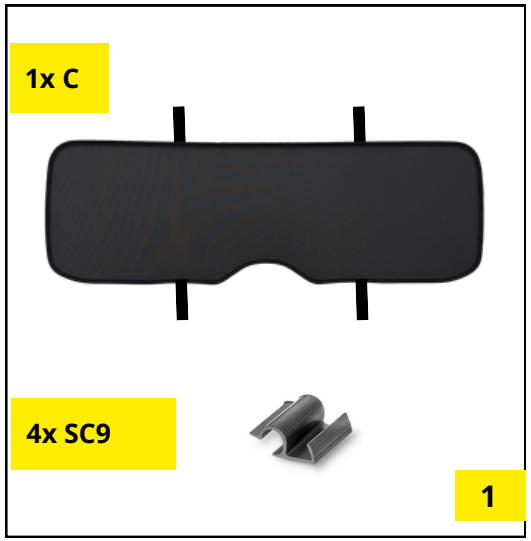













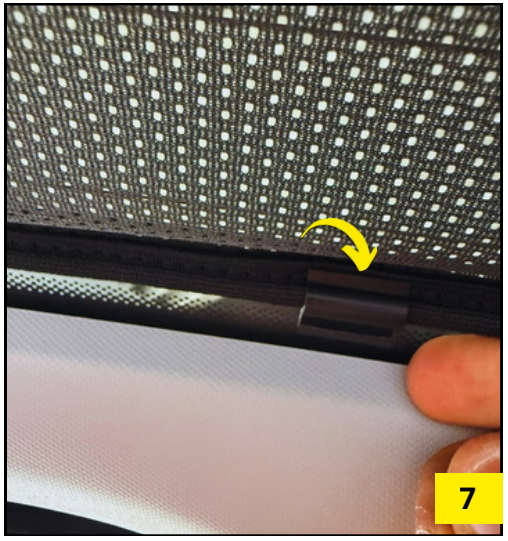

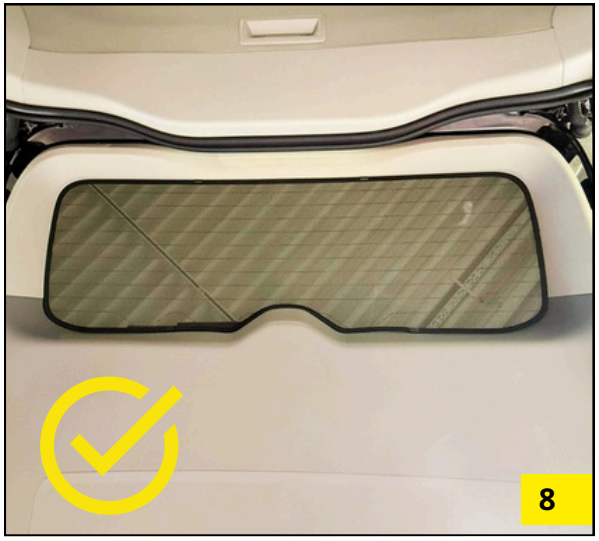

windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com