
MONTAGEANLEITUNG

sun-10511abc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren ohne Austellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucțiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Ilstruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Összeszerelési útmutató	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване

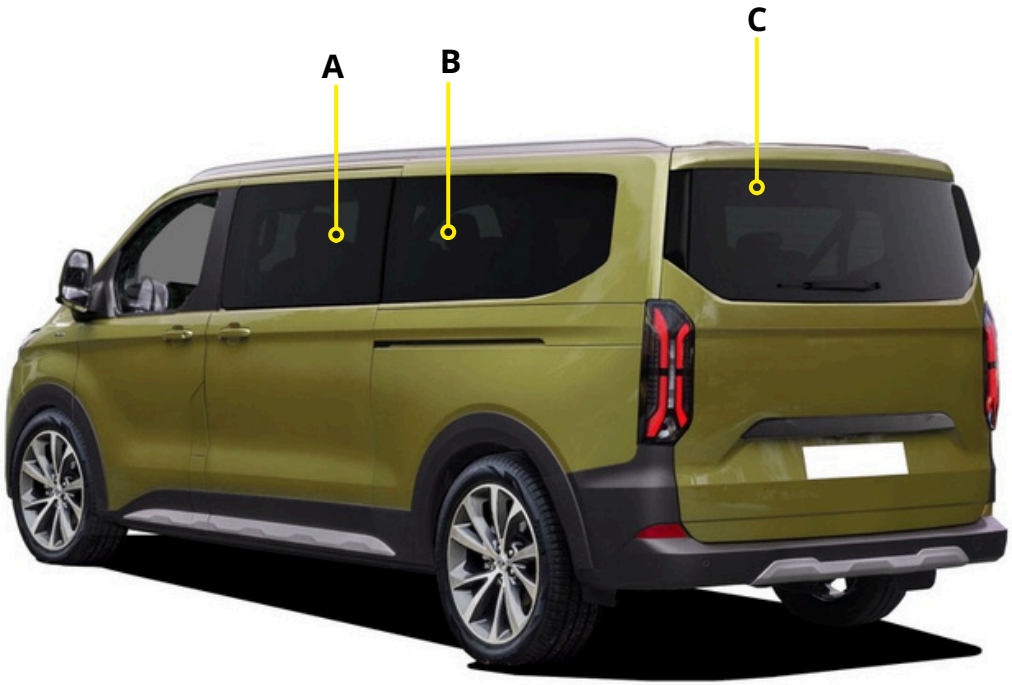

2x A



6x SC8-20



1xBL 1xBR




6x SC8-20




1x C



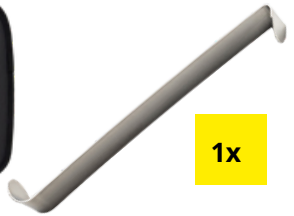

1x


4x SC9




MONTAGEANLEITUNG

sun-10511abc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren ohne Austellfenster
2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

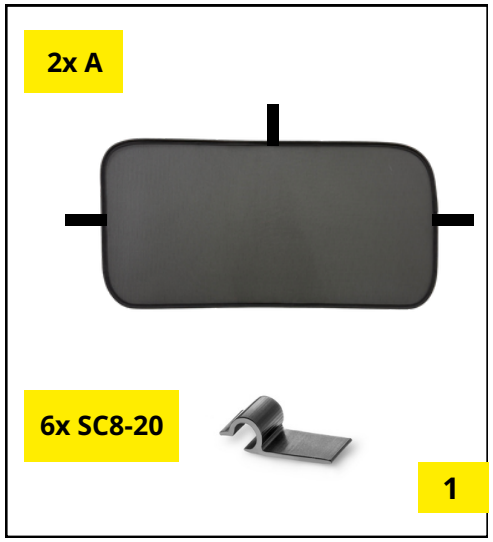



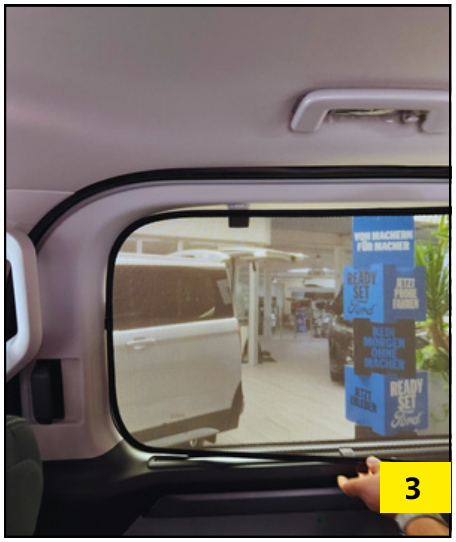









MONTAGEANLEITUNG

sun-10511abc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren ohne Austellfenster
2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

1xBL 1xBR



6x SC8-20



1



2



3



4



5



6




7

MONTAGEANLEITUNG

sun-10511abc-L2-vw · VW T7 Caravelle L2 mit zwei Schiebetüren ohne Austellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

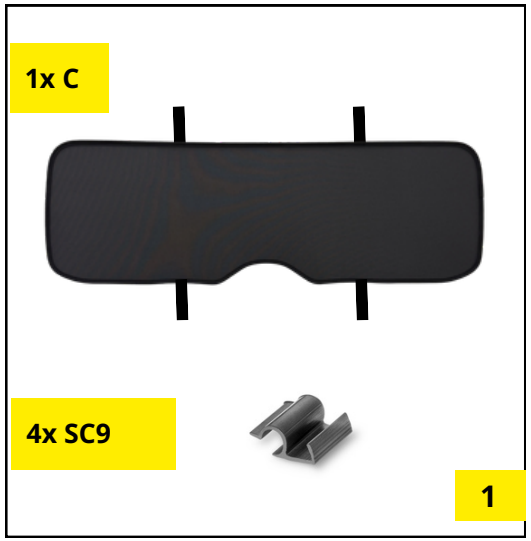













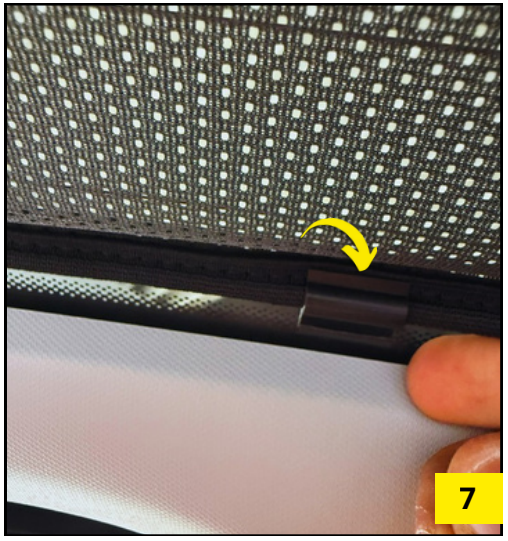

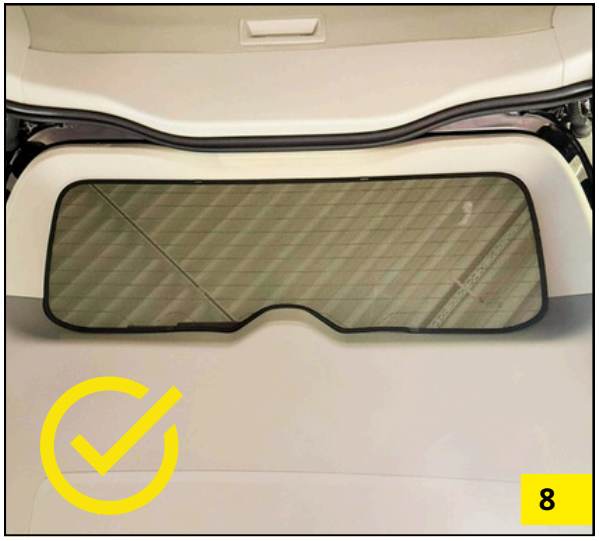

windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com